# FASTLAP 硬度計 TDM-1　取扱説明書

## 1-1 名称

① 本体
② 指針
③ 目盛板
④ ベゼル
⑤ ベゼルクランプ
⑥ ステム
⑦ 測定子

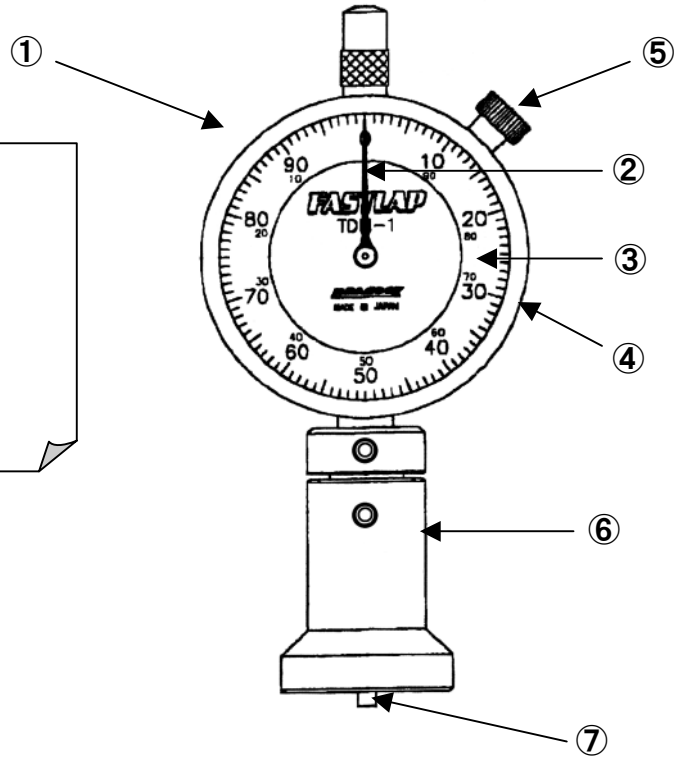


## 1-2 測定方法

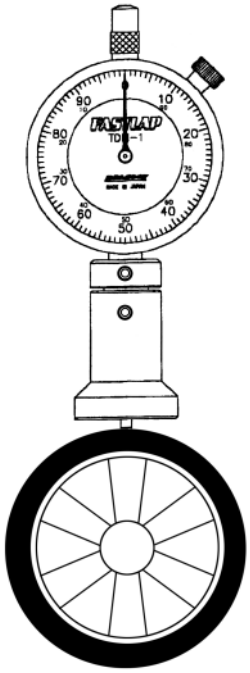

① 指針が目盛り 0 を指している事をご確認ください。誤差があるときはベゼルクランプを緩め、ベゼルを回し調整してからご使用ください。
② 測定子を測定するスポンジタイヤ等の表面に垂直になるように当て、ステム底面が測定物に接するまで加重し、測定いたします。(図参照)
③ スポンジ等の発泡物は通常硬度に偏差がございますので、②の作業を測定箇所を変えながら5～6回繰り返し、最小値、最大値を切り捨てた平均値を測定値としてください。

**ご注意**:スポンジタイヤなどに表記されている硬度と測定値が一致しない場合がございますが故障ではございません。

# FASTLAP　硬度計 TDM-1　仕様

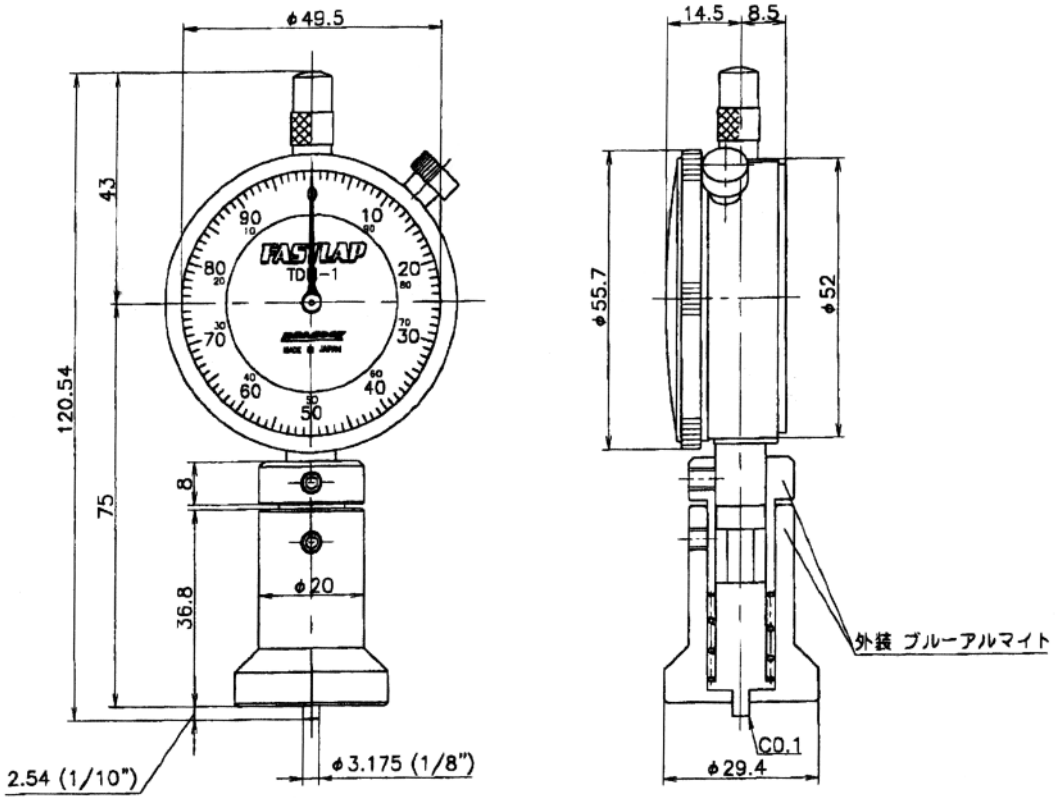


| 仕　　様 | |
|---|---|
| 目　　量 | .001" |
| 測 定 範 囲 | 0 ～ .10" |
| 広範囲精度 | .002" |
| 測定力初圧 | 0.8±0.1N |
| 測定力終圧 | 7.85±0.3N |


有限会社 トライオール　　〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂 2-15-5-901
TEL 043-270-0588